riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE



Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Mars 2024 - V3

ARB S.A.S.

Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67452 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
info@arb-sas.fr

NOTICE D'UTILISATION

Cafetière filtre isotherme 1,5 litre
programmable inox
BCF 580



www.riviera-et-bar.fr

riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE



Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera-et-Bar dans le domaine de la cafetière électrique. Il répond aux critères de qualité Riviera-et-Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

SOMMAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT 4

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 5

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES 8

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE 9
- DÉBALLAGE 9
- NETTOYAGE 9
- RÉGLAGE DE L'HEURE 9

MISE EN SERVICE 10
- PRÉCHAUFFAGE DE LA VERSEUSE 10
- UTILISATION DE LA CAFETIÈRE 10

FONCTIONS SPÉCIALES 11
- SÉLECTEUR D'ARÔME 11
- DÉPART DIFFÉRÉ 11
- MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 11
- MODE VEILLE MANUEL 11
- DÉSACTIVATION DES SIGNAUX SONORES 11

SIGNAL MANQUE D'EAU 12

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE 12
- NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE 12
- NETTOYAGE APRÈS UTILISATION 13
- DÉTARTRAGE 13

LISTE DES PRINCIPAUX MESSAGES PRÉSENTS À L'ÉCRAN 15

GUIDE DE DÉPANNAGE 16


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 17

ENVIRONNEMENT 17

ACCESSOIRES 17

GARANTIE 17

DESCRIPTION DU PRODUIT

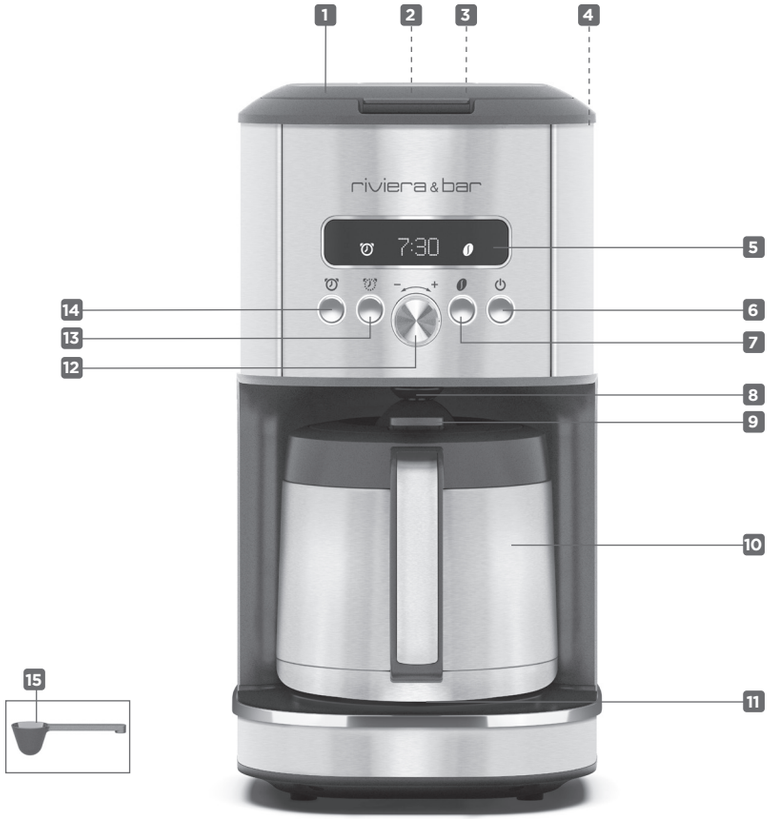

1. Couvercle principal
2. Trop-plein du réservoir
3. Support-filtre amovible
4. Réservoir d'eau avec indicateur de niveau
5. Ecran d'affichage digital
6. Bouton + voyant "Marche/Arrêt"
7. Bouton + voyant "Sélecteur d'arôme"
8. Stoppe-gouttes
9. Levier d'écoulement café de la verseuse
10. Verseuse isotherme
11. Plaque repose-verseuse
12. Molette "Easy Select"
13. Bouton + voyant "Programme"
14. Bouton + voyant "Départ automatique"
15. Cuillère doseuse avec embout magnétique (permet de la fixer à même le produit)

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.
Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont sous la surveillance d'un adulte. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et détartrage" de la présente notice.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser. Il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar.

  Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera-et-Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - En cas de non-utilisation prolongée
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi (couvercle principal, corps de l'appareil, plaque repose-verseuse, verseuse). Manipuler la verseuse exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle principal et du café dans la verseuse.

- Eviter impérativement tout débordement et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau de la fiche électrique du cordon d'alimentation, des boutons de commande et de l'écran d'affichage digital.
- Ne jamais remplir le réservoir au-delà de sa limite maximale de 1,5 litre d'eau (marquage 10/15 tasses).
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs.

  Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un meuble lors de son utilisation.
- Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau tiède ou chaude.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Ne pas ouvrir le couvercle principal pendant la production de café.

- Ne jamais mettre la verseuse au micro-ondes ou au four.
- Ne pas mettre la verseuse sur une plaque de cuisson.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés avec l'appareil.
- Toujours éteindre l'appareil avec le bouton "Marche/Arrêt" avant de le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

DÉBALLAGE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

NETTOYAGE

- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée "Nettoyage et détartrage" en page 12.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et non glissante.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le. "00:00" clignote à l'écran (5).
3. Appuyez sur la molette "Easy Select" (12), la plage "heures" clignote. Tournez la molette "Easy Select" jusqu'à ce que l'heure réelle s'affiche.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la molette, l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez la molette jusqu'à affichage des minutes réelles puis ré-appuyez sur la molette pour mémoriser le réglage.

A NOTER

L'heure ne reste pas en mémoire si vous débranchez le cordon d'alimentation. Dans ce cas un nouveau réglage est nécessaire.

MISE EN SERVICE

PRÉCHAUFFAGE DE LA VERSEUSE

Une verseuse préchauffée maintient la température optimale du café et le garde chaud plus longtemps.

Pour cela, retirez le couvercle de la verseuse en le tournant dans le sens anti-horaire jusqu'en butée, puis soulevez-le avec précaution. Remplissez la verseuse avec de l'eau chaude, laissez-la reposer environ 30 secondes, puis jetez l'eau. Verrouillez le couvercle en alignant le levier (9) avec le marquage 🔓, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'en butée.

A NOTER

Assurez-vous que la verseuse soit complètement vide et que son couvercle soit bien verrouillé avant de la placer sur la plaque (11).
Si vous démarrez un cycle d'extraction avec de l'eau ou du café dans la verseuse, cela pourrait la faire déborder.

UTILISATION DE LA CAFETIÈRE

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché.
2. Ouvrez le couvercle principal (1) et à l'aide de la verseuse (10) ou d'un autre récipient, remplissez le réservoir pour obtenir le nombre de tasses souhaitées, sans jamais dépasser la graduation maximale de 10/15 tasses (correspondant à 1,5 L d'eau).

⚠ Remarques importantes

- **Lors du remplissage du réservoir il est important de ne mouiller ni l'écran digital (5) ni le panneau de commande.**
- **Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (1,5 L). Si l'eau atteint l'orifice de trop-plein (2), celle-ci est directement évacuée vers le plan de travail. Essuyez immédiatement le plan de travail avant de mettre l'appareil en marche.**

3. Si vous le souhaitez, procédez au préchauffage de la verseuse (cf. rubrique ci-dessus). Assurez-vous que le couvercle de la verseuse soit en place et correctement verrouillé.
4. Mettez le support-filtre (3) en place. Pour cela, positionnez l'ergot dans l'encoche située à l'arrière de la cavité puis appuyez sur les anses du support-filtre jusqu'en butée.
5. Positionnez proprement dans le support-filtre un filtre papier de format 1x4 ou 1x6.
6. A l'aide de la cuillère doseuse (15), remplissez le filtre papier avec du café moulu selon le nombre de tasses désirées et répartissez-le uniformément.

A NOTER

Nous vous conseillons d'utiliser 1 cuillère doseuse rase de café moulu pour une tasse de 100 ml.

7. Refermez le couvercle principal.
8. Vérifiez que la verseuse soit bien positionnée sur la plaque (11) de sorte qu'elle désactive le système stoppe-gouttes (8). (Dans le cas contraire, le café ne peut pas s'écouler).
9. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Le voyant correspondant s'éclaire et après quelques secondes, le café se met à couler dans la verseuse. Une animation graphique à l'écran vous indique la phase de percolation de café.
10. Dès écoulement complet du café, un signal sonore retentit, la chauffe est stoppée et la cafetière bascule en mode "Economie d'énergie". Seule l'heure reste affichée à l'écran.

A NOTER

- **Pour garder votre café chaud plus longtemps et faciliter son service dans les tasses, nous vous recommandons de ne pas retirer le couvercle de la verseuse.**
- Avant de vous servir, assurez-vous que le couvercle de la verseuse soit bien verrouillé. Nul besoin de le tourner ou de l'ajuster avant de verser. Il suffit d'appuyer sur le levier d'écoulement (9) lorsque vous versez. Dès que vous relâchez le levier, l'écoulement du café est stoppé.
- Le dessous reste chaud durant plusieurs minutes après le cycle d'extraction. Ne déposez pas la verseuse sur une surface sensible à la chaleur.
- Dès écoulement complet du café, vous pouvez retirer la verseuse et vous servir. Cependant, grâce au système stoppe-gouttes, vous pouvez retirer la verseuse à tout moment durant l'écoulement de café puis la repositionner rapidement sur la plaque pour poursuivre la percolation.
- Il est possible d'arrêter le processus de percolation à tout moment en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt". Dans ce cas, le réservoir d'eau (4) n'est pas vide.

FONCTIONS SPÉCIALES

SÉLECTEUR D'ARÔME

Grâce au sélecteur d'arôme, il vous est possible d'obtenir un café plus corsé. Cette fonction est d'autant plus efficace que la quantité de café préparée est faible.

1. Après avoir rempli le réservoir avec de l'eau et le filtre avec du café (cf. paragraphe "Mise en service" ci-contre), appuyez sur le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) puis sur le bouton "Marche/Arrêt"(6). Les voyants dédiés s'éclairent et s'affiche à l'écran.
2. A la fin de l'écoulement, la cafetière bascule en mode "Economie d'énergie".

A NOTER

Il vous est possible d'interrompre à tout moment cette fonction en ré-appuyant sur le bouton "Sélecteur d'arôme".

DÉPART DIFFÉRÉ

Il est possible de régler la minuterie pour un départ différé jusqu'à 24 heures. Pour cela :

1. Vérifiez qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, du café dans le filtre et que la verseuse soit bien en place.
2. Assurez-vous que l'heure réelle soit renseignée à l'écran (5). A défaut, réglez-là en suivant les instructions "Réglage de l'heure".
3. Appuyez sur le bouton "Programme" (13). Le voyant dédié s'éclaire et l'horaire par défaut "12:00" s'affiche.

A NOTER

Si l'heure réelle n'est pas réglée et que vous appuyez sur le bouton "Programme", ⚠ s'affiche, vous indiquant que la programmation n'est pas faisable. Dans ce cas, réglez l'heure en suivant les instructions "Réglage de l'heure".

4. Appuyez sur la molette "Easy Select" (11), la plage "heures" clignote. Tournez la molette jusqu'à ce que l'heure de démarrage choisie pour l'écoulement du café s'affiche.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la molette, l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez la molette "Easy Select" jusqu'à affichage des minutes choisies puis ré-appuyez sur la molette pour valider le réglage.
6. Appuyez sur le bouton "Départ Automatique" (14) pour sélectionner la fonction Départ Différé. Le voyant dédié s'allume et s'affiche à l'écran. Voyants et symboles restent en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.

A NOTER

- Pour consulter ou changer l'heure programmée de départ différé, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton "Programme".
- Pour annuler la fonction Départ Différé, ré-appuyez sur le bouton "Départ Automatique".

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Dans un souci de réduction de consommation électrique, la cafetière entre en mode "Economie d'énergie" immédiatement après l'écoulement complet du café. Seule l'heure reste affichée à l'écran (5).

MODE VEILLE MANUEL

Pour plus de confort, vous avez la possibilité de mettre l'écran digital en sommeil.

Pour ce faire, appuyez au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" (12). L'heure ne s'affiche plus à l'écran mais elle reste fonctionnelle.

Pour que l'heure s'affiche à nouveau, appuyez sur la molette "Easy Select".

A NOTER

Lorsque l'appareil est mis en mode veille, l'écran n'affiche aucune information (heure, fonctions spéciales). Seul s'affiche en cas d'un départ différé préalablement activé.

DÉSACTIVATION DES SIGNAUX SONORES

Si les signaux sonores de votre appareil vous incommodent, vous avez la possibilité de les désactiver. Pour ce faire, appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette "Easy Select" (12) et le bouton "Programme" (13). 🔇 s'affiche à l'écran confirmant la désactivation des signaux sonores.

Pour les réactiver, appuyez simultanément durant au moins 3 secondes sur la molette et le bouton "Programme". 🔊 s'affiche à l'écran confirmant la réactivation des signaux sonores.

SIGNAL MANQUE D'EAU

Votre cafetière est équipée d'un système de détection "réservoir vide" qui s'enclenche si vous faites fonctionner votre appareil sans eau dans le réservoir. Dans ce cas, elle s'arrête automatiquement de fonctionner. Les 4 voyants des boutons clignotent, ⚠△ s'affiche à l'écran.

L'appareil reste inopérant tant que sa température interne n'a pas suffisamment baissé, et que ⚠△ reste affiché. Il faut compter environ 5 minutes d'attente.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

⚠ Remarques importantes

- **Avant tout nettoyage ou détartrage, l'appareil doit être débranché et refroidi.**
- **N'immergez en aucun cas le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.**
- **Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle.**
- **Les boutons de commande et l'écran d'affichage digital ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.**
- **N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.**

NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1. Lavez le support-filtre (3) et la verseuse (10) avec de l'eau savonneuse et rincez-les.
2. Nettoyez l'habillage de l'appareil avec un chiffon doux et très légèrement humide.
3. Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

NETTOYAGE APRÈS UTILISATION

Nettoyez toujours votre cafetière après chaque utilisation.

1. Ouvrez le couvercle principal (1), retirez le filtre papier avec les résidus de mouture.
2. Sortez le support-filtre (3) et nettoyez-le avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez-le.
3. Après chaque utilisation, videz la verseuse (10). Ne laissez pas de café reposer dans la verseuse inutilement. Rincez-la ainsi que son couvercle à l'eau chaude.

   Pour un nettoyage plus approfondi, nous recommandons de laver la verseuse et son couvercle à l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'une brosse à poils doux. Rincez et séchez soigneusement.

   Remarque : prenez garde au joint d'étanchéité du couvercle. Veillez à ce qu'il soit toujours bien en place calé dans la rainure dédiée.
4. Essuyez le corps de l'appareil et la plaque (11) avec un chiffon doux et très légèrement humide.
5. Séchez correctement tous les éléments avant de les remettre en place.

DÉTARTRAGE

Votre cafetière est équipée d'une fonction vous signalant qu'un détartrage est requis.

Le message ⚠⚠ s'affiche à l'écran tous les 40 cycles de café.

Renseignez-vous au préalable de la dureté d'eau de votre lieu de résidence auprès de l'Agence Régionale en charge de la distribution d'eau potable. Vous trouverez aussi cette information sur internet.

Si sa valeur est ≥ à 30°f (ou °fH), votre eau est dure. Procédez impérativement au détartrage à chaque affichage du message (40 cycles café effectués).

Si elle est < à 30°f, procédez au détartrage tous les 2 affichages du message (80 cycles café effectués).

Pour retirer le premier message et réinitialiser l'appareil, appuyez simultanément sur la molette "Easy Select" (11) et le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) pendant au moins 3 secondes. ⚠⚠ disparaît.

Pour procéder au détartrage :

1. Remplissez le réservoir (4) avec un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau froide.
2. Vérifiez que le support-filtre (3) et la verseuse vide soient bien en place puis mettez votre appareil en fonction.
3. Dès que 1/3 du mélange est passé, éteignez votre appareil et laissez reposer environ 1 heure.
4. Remettez la machine en marche.
5. Dès que tout le mélange est passé, déversez l'eau vinaigrée et rincez la verseuse à plusieurs reprises. Rincez également le support-filtre.
6. Attendez 5 minutes puis remettez votre machine en marche en faisant passer un réservoir complet d'eau fraîche.
7. Renouvelez cette opération une ou deux fois.
8. Pour réinitialiser l'appareil après avoir effectué le détartrage, appuyez simultanément sur la molette "Easy Select" (12) et le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) pendant au moins 3 secondes. ⚠⚠ disparaît.
9. Eteignez et débranchez l'appareil. Après refroidissement, procédez à son nettoyage complet (voir ci-dessus).

A NOTER

Vous pouvez aussi utiliser un détartrant "Spécial machine à café" disponible dans le commerce.

LISTE DES PRINCIPAUX MESSAGES PRÉSENTS À L'ÉCRAN

	Sélecteur d'arôme sélectionné. Voir rubrique page 11.
	Départ différé confirmé. Voir rubrique page 11.
	Signaux sonores désactivés. Voir rubrique page 11.
	Signaux sonores réactivés. Voir rubrique page 11.
⚠ + △	Signal manque d'eau. Voir rubrique page 12.
⚠ + ⚠	Détartrage requis. Voir rubrique page 13.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies de fonctionnement	Causes	Solutions
La cafetière ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil soit correctement branché sur la prise secteur. Sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	La machine n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".
Le café goutte sur la plaque une fois la verseuse retirée.	Le système stoppe-gouttes est grippé.	Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l'eau chaude tout en l'actionnant à plusieurs reprises.
Le café ne s'écoule pas pendant l'extraction.	La verseuse est mal placée sur la plaque.	Positionnez correctement la verseuse.
Le café ne s'écoule pas de la verseuse.	L'orifice d'écoulement café au niveau du couvercle de la verseuse est obstrué.	Manipulez le levier et si nécessaire, nettoyez l'orifice et son bouchon d'étanchéité avec précaution.
Le café déborde du support-filtre.	Le support-filtre est mal positionné.	Enfichez le support-filtre jusqu'en butée basse.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Réduisez la quantité de café.
Le café a mauvais goût.	Le café utilisé n'est pas adapté à l'appareil.	Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne pas laisser votre café s'éventer.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage ou nettoyage.	Rincez à nouveau abondamment.
Le café s'écoule lentement pendant l'extraction.	L'appareil est entartré.	Procédez au détartrage de l'appareil (Cf. rubrique "Nettoyage et détartrage").
L'eau coule sur le plan de travail.	Vous avez dépassé la graduation maximale de 10/15 tasses du réservoir d'eau.	Ne dépassez jamais la graduation maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	870-1035 W
Tension :	220-240 V ~ 50-60 Hz
Capacité du réservoir :	1,5 litre Max
Filtre papier :	Format 1x4 ou 1x6
Poids :	3,35 kg
Dimensions :	L 210 x H 370 x P 280 mm

ENVIRONNEMENT

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.





ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site **www.accessoires-electromenager.fr**
Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera-et-Bar entraîne l'annulation de la garantie.

GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :
- les pièces d'usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que la verseuse et son couvercle, le support-filtre, la cuillère doseuse, le corps de l'appareil,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement:
- pour la France: contactez le Service Relations Clientèles de Riviera & Bar au +33 (0)3.88.18.66.18 ou customer-support@lavafields.com

Visitez également le site internet de Riviera-et-Bar :
- pour la Belgique et le Luxembourg: contactez le Service Relations Clientèles par email à support-be@lavafields.com

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

CE

NOTES

NOTES

riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE



Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Mars 2024 - V3

ARB S.A.S.

Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
67452 MUNDOLSHEIM Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
info@arb-sas.fr

GEBRUIKSAANWIJZING

Filter koffiezetapparaat 1,5 liter Isothermisch

programmable inox

BCF 580



www.riviera-et-bar.fr

riviera&bar
OBJETS D'ART CULINAIRE



Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van elektrische koffiezetapparaten. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles.

Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren

INHOUDSTABEL

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL 4

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 5

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 8

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 9
- UITPAKKEN 9
- REINIGEN 9
- INSTELLEN VAN DE KLOK 9

INGEBRUIKNAME 10
- DE KAN VOORVERWARMEN 10
- HET KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN 10

BIJZONDERE FUNCTIES 11
- AROMA INSTELLING 11
- UITGESTELDE START 11
- ENERGIEBESPARENDE MODUS 11
- HANDMATIGE STAND-BY MODUS 11
- GELUIDSSIGNALEN UITSCHAKELEN 11

SIGNAAL WATER TE KORT 12

REINIGING EN ONTKALKING 12
- REINIGEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK 12
- REINIGEN NA GEBRUIK 13
- ONTKALKEN 13

LIJST MET BELANGRIJKSTE BERICHTEN OP HET DISPLAY 15

TROUBLE SHOOTING 16

TECHNISCHE KENMERKEN 17

MILIEU 17

ACCESSOIRES 17

GARANTIE 17

OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL



1. Hoofddeksel
2. Overloop van het reservoir
3. Verwijderbare filterhouder
4. Waterreservoir met niveauaanduiding
5. Digitaal display
6. Knop + controlelampje "Aan/Uit"
7. Knop + controlelampje "Aroma instelling"
8. Druppelstop
9. Koffiedoorloop hendel
10. Isothermische kan
11. Plaat
12. Draaiknop "Easy Select"
13. Knop + controlelampje "Programma"
14. Knop + controlelampje "Automatische start"
15. Maatlepel met magnetisch uiteinde (kan aan het toestel zelf worden bevestigd)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevatten aangaande, onder andere, de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.

- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
  - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werkomgevingen;
  - Boerderijen;
  - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik in alle veiligheid van het toestel hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene. Houd het toestel en het elektriciteitssnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandsbedieningssysteem.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.
- Dompel het toestel niet onder in water of enige andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk “Reiniging en ontkalking” van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Het is aangeraden om het toestel regelmatig na te kijken. Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of gelijkaardig om alle gevaar te vermijden.
- Bij storing of defect, gebruik het toestel niet. Het moet hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar. U vindt de gegevens van het dichtstbijzijnde professioneel Service Center op: www.riviera-et-bar.fr.



- Trek in de volgende gevallen altijd de stekker uit het stopcontact:
  - Bij langdurig niet-gebruik
  - Vóór reiniging of onderhoud
  - In geval van storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengkabel nodig is, gebruik een verlengkabel met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteitssnoer steeds volledig uit.
- Sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden.
- Trek niet aan het elektriciteitssnoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteitssnoer of de eventuele verlengkabel niet in doorgangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteitssnoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het toestel wordt warm tijdens gebruik en blijft nog enige tijd heet na gebruik (hoofddeksel, behuizing van het toestel, warmhoudplaat, schenkkan). Hanteer de kan enkel met de handgreep.
- Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van het deksel en van de koffie in de kan.

- Vermijd te allen tijde overlopen en water of enig andere vloeistof ter hoogte van de stekker van het elektriciteitssnoer, de bedieningsknoppen en het digitaal display.
- Vul het reservoir nooit meer dan de maximuminhoud van 1,5 liter water (aanduiding 10/15 kopjes).
- Plaats het toestel op een hittebestendig oppervlak en houd het minimum 20 cm van de muren om gevaar te voorkomen.
  Plaats niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
- Laat het toestel nooit onbeheerd wanneer het in werking is.
- Plaats het toestel niet in een meubel wanneer het in werking is
- Vul het reservoir nooit met lauw of warm water.
- Laat het toestel nooit werken zonder water in het reservoir.
- Open het deksel niet tijdens het koffie zetten.
- Zet de kan niet in de microgolfoven of oven.

- Plaats de kan niet op een kookplaat.
- Gebruik nooit andere accessoires dan die meegeleverd met het toestel.
- Zet het toestel steeds uit met de “Aan/Uit” knop voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteitssnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op wanneer het nog warm is. Laat het toestel eerst steeds afkoelen in open lucht

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

UITPAKKEN

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d’être apposées sur l’habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d’information.

REINIGING

- Om de verschillende onderdelen van het toestel reinigen, zie het hoofdstuk "Reiniging en ontkalking" op pagina 12.

INSTELLEN VAN DE KLOK

1. Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
2. Rol het elektriciteitssnoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact. “00:00” knippert op het display (5).
3. Druk op de “Easy Select” draaiknop (12), het “uur” onderdeel knippert. Draai de “Easy Select” draaiknop tot het juiste uur verschijnt.
4. Druk nogmaals op de draaiknop, het ingestelde uur wordt opgeslagen en het “minuten” onderdeel knippert. Draai de draaiknop tot de juiste minuten verschijnen en druk opnieuw op de knop om de instelling op te slaan.

OPMERKINGEN

Het uur blijft niet opgeslagen wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt. U moet het dan opnieuw instellen.

INGEBRUIKNAME

DE KAN VOORVERWARMEN

Een voorverwarmde koffiekan behoudt langer de optimale temperatuur van de koffie.

Hiervoor, verwijder het deksel van de kan door het tegen de klok in te draaien tot aan de aanslag en het er dan voorzichtig af te halen. Vul de kan met warm water, laat het ongeveer 30 seconden staan en giet het water weg. Vergrendel het deksel door de hendel (9) uit te lijnen met de 🔓 markering en vervolgens met de klok mee te draaien tot de u niet meer verder kan.

OPMERKING

Zorg dat de kan helemaal leeg is en dat het deksel goed vergrendeld is voordat u hem op het plaat (11) plaatst.
Als u een extractiecyclus start met water of koffie in de kan, kan deze overlopen.

HET KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN

1. Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
2. Open het hoofddeksel (1) en gebruik de koffiekan (10) of een andere kan om het reservoir te vullen tot het gewenste aantal kopjes, maar overschrijd nooit de maximum aanduiding van 10/15 kopjes (wat overeenkomt met 1,5 L water).

⚠ Belangrijke opmerkingen

- **Bij het vullen van het reservoir is het belangrijk om noch het display (5) noch het bedieningspaneel nat te maken.**
- **Zorg ervoor dat u het maximale waterniveau nooit overschrijdt (1,5 l). Als het water de overloop (2) bereikt, wordt het rechtstreeks afgevoerd naar uw werkblad. Veeg het werkblad onmiddellijk droog voordat u het toestel inschakelt.**

3. Verwarm indien gewenst de koffiekan voor (zie hierboven). Zorg ervoor dat het deksel van de kan op zijn plaats zit en goed vergrendeld is.
4. Plaats de filterhouder (3). Zorg dat de pin in de inkeping aan de achterkant van de opening geplaatst is en druk dan op de hendels van de filterhouder tot hij goed vast zit.
5. Plaats een 1x4 of 1x6 papieren filter netjes in de filterhouder.
6. Vul met de maatlepel (15) de papieren filter met gemalen koffie volgens het aantal benodigde kopjes en verdeel het gelijkmatig.

OPMERKING

We raden aan om 1 afgestreken maatlepel gemalen koffie te gebruiken voor een kopje van 100 ml.

is geplaatst, zodat het druppelstopsysteem (8) wordt gedeactiveerd. (Als dit niet het geval is, loopt de koffie niet door).

9. Druk op de "Aan/Uit" knop (6). Het overeenkomstige controlelampje zal oplichten en na een paar seconden zal de koffie in de kan beginnen lopen. Een grafische animatie op het display geeft de doorloopfase aan.
10. Zodra de koffie is doorgelopen, weerklinkt een geluidsignaal, wordt de verwarming gestopt en schakelt het koffiezetapparaat over op de "Energiebesparende" modus. Enkel de tijd blijft op het display staan.

OPMERKING

- **Om uw koffie langer warm te houden en makkelijker in de kopjes te serveren, raden we u aan om het deksel niet van de koffiekan te verwijderen.**
- Controleer voor het serveren of het deksel goed gesloten is. U hoeft het deksel niet te draaien of bij te stellen voordat u gaat schenken. Druk gewoon op de schenkhendel (9) terwijl u schenkt. Zodra u de hendel loslaat, stopt de koffiestroom.
- De onderkant van de kan blijft nog enkele minuten heet na de extractiecyclus. Plaats de kan niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.
- Zodra alle koffie doorgelopen is, kunt u de kan verwijderen en uzelf bedienen. Dankzij het druppelstopsysteem kunt u de kan echter op elk moment tijdens het koffiezetten verwijderen en snel terugplaatsen op de plaat om het koffiezetten voort te zetten.
- U kunt het extractieproces op elk gewenst moment stoppen door op de "Aan/Uit" knop te drukken. In dit geval is het waterreservoir (4) niet leeg.

BIJZONDERE FUNCTIES

AROMA INSTELLING

Dankzij de aroma instelling, kan u straffere koffie bereiden. Deze functie is des te efficiënter als de bereide hoeveelheid koffie beperkt is.

1. Nadat u het reservoir met water, en de filter met koffie (cf. "Ingebruikname" hierboven) hebt gevuld, druk op de "Aroma instelling" knop (7) en dan op de "Aan/uit" knop (6). De betreffende controlelampjes lichten op en verschijnt op het display.
2. Wanneer de koffie is doorgelopen, zal het koffiezetapparaat zich in "Energiebesparende" modus zetten.

OPMERKING

U kan deze functie te allen tijde onderbreken door opnieuw op de knop "Aroma instelling" te drukken.

UITGESTELDE START

De timer kan ingesteld worden voor een uitgestelde start tot 24 uur. Hiervoor :

1. Zorg dat er water in het reservoir en koffie in de filter zit en dat de kan goed geplaatst is.
2. Zorg dat het reële uur wordt weergegeven op het display (5). Zo niet, stel het uur in zoals aangegeven in "Instellen van de klok".
3. Druk op de "Programma" knop (13). Het overeenkomstige controlelampje licht op en de standaard tijd "12:00" wordt weergegeven op het display.

OPMERKING

Indien het reële uur niet wordt weergegeven en u op de "Programma" knop drukt, verschijnt ⚠ om aan te geven dat de programmatie niet mogelijk is. In dit geval, stel het uur in zoals uitgelegd in "Instellen van de klok".

4. Druk op de "Easy Select" draaiknop (11), het "uur" onderdeel gaat knipperen. Draai de knop tot het gewenste beginuur voor het koffie zetten wordt weergegeven.
5. Druk opnieuw op de draaiknop, het ingestelde uur wordt opgeslagen en het "minuten" onderdeel gaat knipperen. Draai de "Easy Select" draaiknop tot de gewenste minuten worden weergegeven en druk dan opnieuw op de knop om de instelling te bevestigen.
6. Appuyez sur le bouton "Départ Automatique" (14) pour sélectionner la fonction Départ Différé. Le voyant dédié s'allume et ⏲ s'affiche à l'écran. Voyants et symboles restent en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.

OPMERKING

- Om het ingestelde uur te bekijken of te wijzigen, kan u te allen tijde op de "Programma" knop drukken.
- Om de functie Uitgestelde Start te annuleren, druk opnieuw op de "Auto Start" knop.

ENERGIEBESPARENDE MODUS

Om het stroomverbruik te verminderen, gaat het koffiezetapparaat onmiddellijk nadat de koffie is doorgelopen in de "Energiebesparende" modus. Alleen de tijd blijft op het display (5) staan.

MANUELE STAND-BY MODUS

Voor meer comfort hebt u de mogelijkheid om het digitaal display in stand-by te schakelen.

Druk hiervoor minstens 3 seconden op de 'Easy Select' draaiknop (12). Het uur wordt niet meer op het display weergegeven, maar blijft wel functioneel.

Druk op de 'Easy Select' draaiknop om de tijd opnieuw weer te geven.

OPMERKING

Wanneer het toestel in stand-by modus staat, verschijnt er geen informatie op het display (uur, bijzondere functies). Enkel ⏲ verschijnt bij een vooringestelde uitgestelde start.

UITSCHAKELEN VAN DE GELUIDSIGNALEN

Indien de geluidsignalen van uw toestel u storen, kan u deze uitschakelen. Druk hiervoor gedurende minimum 3 seconden tegelijk op de "Easy Select" draaiknop (12) en de "Programma" knop (13). Het symbool 🔇 verschijnt op het display om te bevestigen dat de geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

Om deze weer in te schakelen, druk minimum 3 seconden tegelijk op de "Easy Select" draaiknop en de "Programma" knop. Het symbool 🔊 verschijnt op het display om te bevestigen dat de geluidsignalen opnieuw zijn ingeschakeld.

SIGNAAL WATER TEKORT

Uw koffiezetapparaat is uitgerust met een detectiesysteem “reservoir leeg” dat ingeschakeld wordt als u uw toestel laat werken zonder water in het reservoir. In dit geval, zal het toestel automatisch stoppen met werken. De 4 controlelampjes van de knoppen knipperen, het symbool ⚠△ verschijnt op het display.

Het toestel werkt niet zolang de interne temperatuur niet voldoende is gezakt, en zolang het symbool ⚠△ op het display blijft. De wachttijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

REINIGING EN ONTKALKING

⚠ Belangrijke opmerkingen

- **Voor elke reiniging of ontkalking moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en het toestel afgekoeld zijn.**
- **Dompel in geen geval de basis van het toestel en het elektriciteitssnoer in water of enig andere vloeistof.**
- **Geen enkel onderdeel is vaatwasser bestendig, behalve de kan.**
- **De bedieningsknoppen en het digitaal display mogen in geen geval worden blootgesteld aan vocht.**
- **Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.**

REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Reinig de filterhouder (3) en kan (10) met een zeepsopje en spoel af.
2. Reinig de behuizing van het toestel met een zachte, licht vochtige doek.
3. Zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het toestel weer in elkaar zet.

REINIGEN NA GEBRUIK

Reinig steeds uw koffiezetapparaat na elk gebruik.

1. Open het hoofddeksel (1), verwijder het papieren filter met de koffiedras.
2. Verwijder de filterhouder (3) en reinig hem met een warm zeepsopje en spoel vervolgens.
3. Leeg de koffiekan (10) na elk gebruik. Laat koffie niet onnodig in de kan zitten. Spoel de kan en het deksel om met warm water.

Voor een grondiger reiniging raden we aan om de kan en het deksel in een warm zeepsopje te reinigen met een zachte borstel. Spoel en droog grondig.

Opmerking : wees voorzichtig met de dichtingsring van het deksel. Zorg ervoor dat deze altijd stevig in de daarvoor bestemde groef zit.

4. Veeg de behuizing van het toestel en de plaat (11) met een zachte, licht vochtige doek.
5. Droog alle onderdelen zorgvuldig voordat u ze terugplaatst.

ONTKALKING

Uw koffiezetapparaat is uitgerust met een functie die aangeeft wanneer u moet ontkalken.

Het symbool ⚠△ verschijnt op het display na elke 40 koffie cycli.

Zoek op voorhand uit bij de watermaatschappij welke waterhardheid uw woning heeft. U vindt deze informatie ook op internet.

Indien de waarde ≥ aan 30°f (of °fH), is uw water hard. Ontkalking is nodig elke keer als het ontkalkingssymbool verschijnt (40 koffie cycli).

Indien de waarde < is dan 30°f, ontkalk om de 2 keer dat het ontkalkingssymbool verschijnt (80 koffie cycli).

Om de eerste melding te verwijderen en het toestel te resetten, druk tegelijk op de “Easy Select” draaiknop (12) en de “Aroma instelling” knop (7) gedurende minstens 3 seconden. Het symbool ⚠△ verdwijnt.

Om te ontkalken:

1. Vul het reservoir (4) met een mengsel van 1/3 witte azijn en 2/3 koud water.
2. Zorg dat de filterhouder (3) en de lege kan goed geplaatst zijn en zet dan het toestel aan.
3. Zodra 1/3 van de mengsel is doorgelopen, zet het toestel uit en laat ongeveer 1 uur rusten.
4. Zet het toestel terug aan.
5. Zodra het geheel is doorgelopen, giet het water weg en spoel de kan verschillende keren. Spoel ook de filterhouder.
6. Wacht 5 minuten en zet uw toestel opnieuw aan en laat een volledig reservoir vers water doorlopen.
7. Herhaal deze handeling een paar keer.
8. Om het toestel te resetten, nadat u het heeft ontkalkt, druk gelijktijdig op de knoppen “Easy Select” (12) en “Aroma instelling” (7) gedurende minstens 3 seconden. Het symbool ⚠⚠ verdwijnt.
9. Zet het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Na afkoeling, reinig het toestel volledig (zie hierboven).

OPMERKING

U kan ook een ontkalker “Speciaal voor koffiezetapparaten”, beschikbaar in de handel, gebruiken.

LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAPPEN OP HET DISPLAY

	Aroma instelling ingesteld. Zie rubriek pagina 11
	Uitgestelde start bevestigd. Zie rubriek pagina 11
	Geluidsignalen uitgeschakeld. Zie rubriek pagina 11.
	Geluidsignalen opnieuw ingeschakeld. Zie rubriek pagina 11.
⚠ + △	Symbool water tekort. Zie rubriek pagina 12.
⚠ + ⚠	Symbool ontkalken vereist. Zie rubriek pagina 13.

TROUBLE SHOOTING

Probleem	Oorzaken	Oplossingen
Het koffiezetapparaat werkt niet.	Het toestel heeft geen stroom.	Controleer of de stekker correct in het stopcontact steekt. Controleer de zekeringen of de stoppenkast van uw elektrische installatie.
	Het toestel staat niet aan.	Druk op de “Aan/Uit” knop.
De koffie drupt op de plaat als de koffiekan verwijderd is.	Het druppelstopsysteem zit vast.	Reinig het druppelstopsysteem onder warm water terwijl u het meerdere keren activeert.
De koffie loopt niet door.	De koffiekan is verkeerd op de plaat geplaatst.	Plaats de koffiekan correct.
De koffie loopt niet uit de kan.	De koffie uitloop op het deksel van de koffiekan is geblokkeerd.	Hanteer de hendel en reinig indien nodig voorzichtig de opening en de afdichtingsstop.
De koffie loopt over uit de filterhouder	De filterhouder is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de filterhouder correct geplaatst is.
	De hoeveelheid koffie in de filter is te groot.	Verminder de hoeveelheid koffie.
De koffie smaakt slecht.	De gebruikte koffie is niet geschikt voor het toestel.	Gebruik gemalen koffie geschikt voor filterkoffie. Zorg dat het aroma van uw koffie niet kan vervliegen.
	U heeft onvoldoende gespoeld na het ontkalken of reinigen.	Ontkalk het toestel (Cfr. de rubriek “Reiniging en ontkalking”).
De koffie loopt langzaam door.	Het toestel is verkalkt.	Ontkalk het toestel (Cfr. de rubriek “Reiniging en ontkalking”).
Het water loopt op het werkblad.	U hebt de maximale aanduiding van 10/15 koppen van het waterreservoir overschreden.	Overschrijd nooit de maximale aanduiding.

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen :	870-1035 W
Gebruiksspanning:	220-240 V - 50-60 Hz
Inhoud waterreservoir:	1,5 liter Max
Papieren filter :	Formaat 1x4 of 1x6
Gewicht :	3,35 kg
Afmetingen:	B 210 x H 370 x D 280 mm

MILIEU

Neem de volgende aanbevelingen in acht:
- Gooi dit toestel niet weg met het huishoudelijk afval.
- Er is een selectief inzamelsysteem voor dit soort producten opgezet door de lokale autoriteiten en u moet contact opnemen met uw gemeente om te weten te komen waar dit systeem zich bevindt. Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid en moeten worden gerecycleerd.





ACCESSOIRES

Vous trouverez l’ensemble des accessoires de nos produits sur notre site **www.accessoires-electromenager.fr**
Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera-et-Bar entraîne l’annulation de la garantie.

GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel.

Worden niet door de garantie gedekt

- slijtageonderdelen zoals afdichtingen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn als gevolg van verkeerd gebruik, val of schok tijdens het hanteren, zoals de kan en het deksel, de filterhouder, de maatlepel en de behuizing van het toestel,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privésfeer.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het toestel, gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing of herstellingen die zijn uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel.

Dienst na verkoop
De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een Erkend Service Center van het merk.
Voor alle informatie:
- Voor Frankrijk: contacteer de Klantendienst van Riviera & Bar op +33(0)3.88.18.66.18 of op customer-support@lavafields.com

Bezoek ook de website van Riviera & Bar:
- Voor België en Luxemburg: contacteer de Klantendienst per mail op support-be@lavafields.com

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. De garantie kan alleen worden ingeroepen op vertoon van het defecte apparaat en de factuur of het aankoopbewijs.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse consumentenwet is de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor een herstelbaar product 5 jaar vanaf de productiedatum (informatie die op het product staat: lot- of serienummer).

Herinnering: voor elke tussenkomst wordt u gevraagd het product in de originele verpakking terug te sturen om extra transportschade te voorkomen. Bewaar de originele verpakking.

Bevoegde rechtbank: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie sluiten het voordeel voor de koper van de wettelijke garantie voor gebreken en verborgen gebreken niet uit, die in elk geval van toepassing is onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

CE

NOTA'S

NOTA'S