
NorStone PRO

VISION WOOD

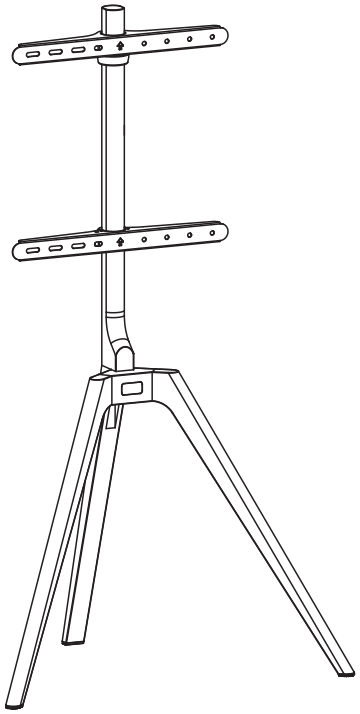


VESA Compatible
200x200 300x200
400x200 300x300
400x300 400x400

65" MAX

40kg (88lbs) RATED

Update 09/05/2025

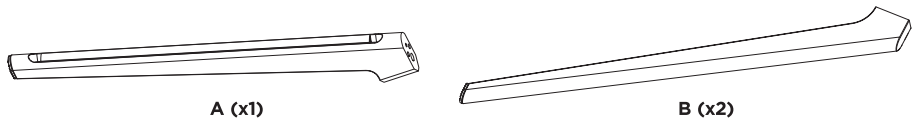

A (x1) **B (x2)** **C (x1)**



D (x1) **E (x1)** **F (x1)** **G (x1)** **H (x1)** D6 **I (x1)** **J (x3)** M6x70 **K (x1)** M6x90 **L (x1)** D45.5 **M (x1)** M6x30 **N (x1)** 4mm




P-A (x1) **P-B (x2)** **P-C (x1)** **P-D (x2)** **P-E (x1)** ST4.8x38 **P-F (x1)** Ø7x35 **P-G (x2)** D5

Safety Disclaimer

This product includes an anti-tip kit that must be used in conjunction with the product and will prevent the product from falling or tipping over. Please follow the enclosed information to properly install these safety accessories. In no event shall the Seller be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product.


Ce produit comprend un kit anti-basculement qui doit être utilisé en association avec le produit et qui empêchera le produit de tomber ou de basculer. Veuillez suivre les informations ci-jointes pour installer correctement ces accessoires de sécurité. Le vendeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires ou spéciaux, aux biens ou à la vie, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.




M-A (x4) M6x14 **M-B (x4)** M8x16 **M-C (x4)** M6x30 **M-D (x4)** M8x35 **M-E (x4)** D8 **M-F (x4)** Ø15xØ8x5 **M-G (x4)** Ø15xØ8x15




1

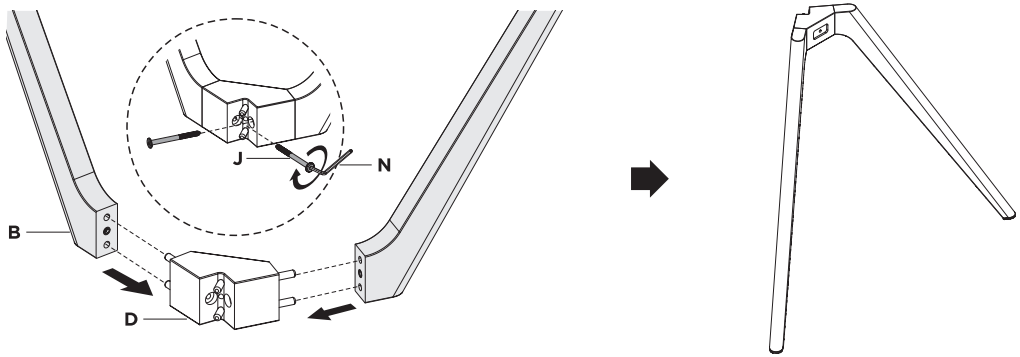


2

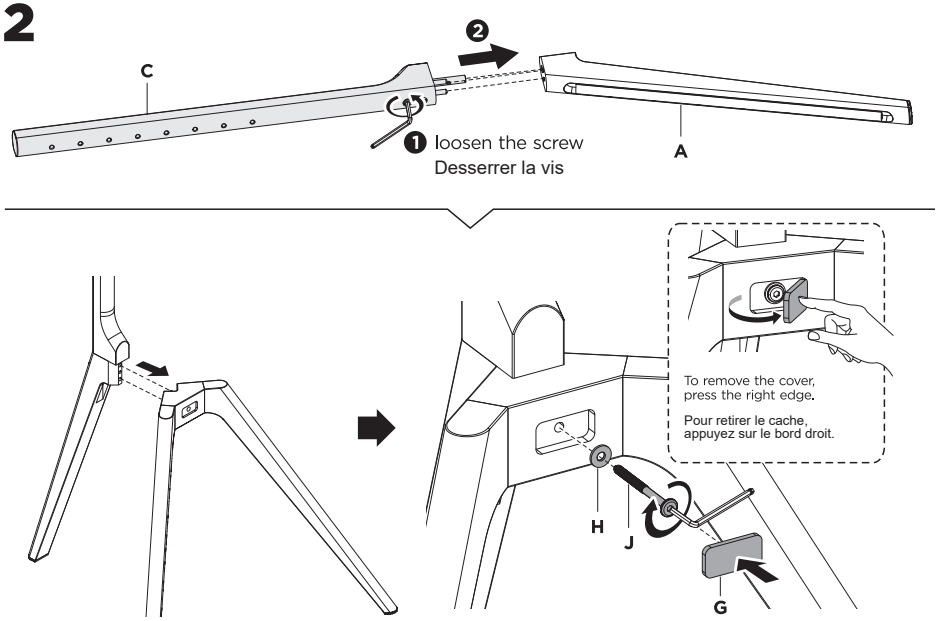
C
❷
❶ loosen the screw
Desserrer la vis
A
To remove the cover, press the right edge.
Pour retirer le cache, appuyez sur le bord droit.
H
J
G


4

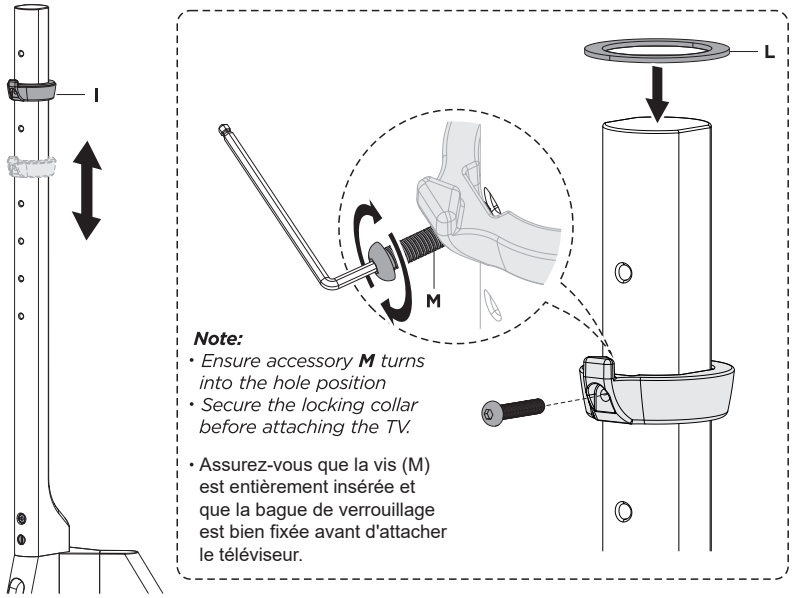
I
L
M
Note:
• Ensure accessory M turns into the hole position
• Secure the locking collar before attaching the TV.
• Assurez-vous que la vis (M) est entièrement insérée et que la bague de verrouillage est bien fixée avant d'attacher le téléviseur.


3

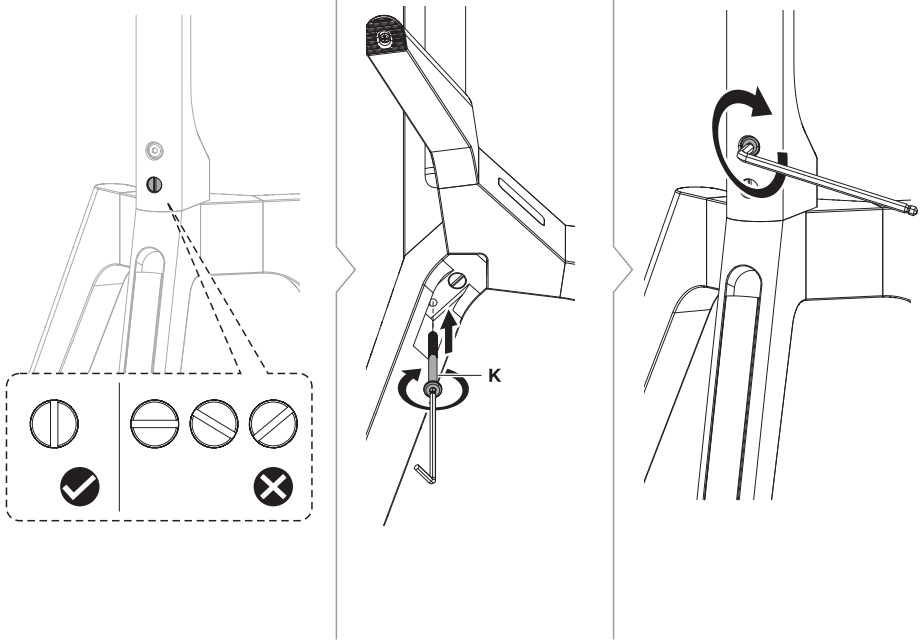
K


5

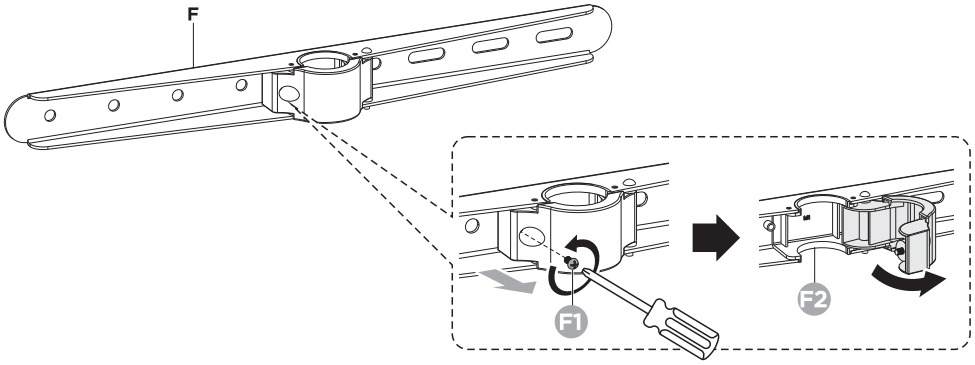

F
F1
F2

6




Cable Clips **(P-B)** must be attached to the Upper Bracket.
Les attaches de câble (P-B) doivent être fixées au support supérieur.

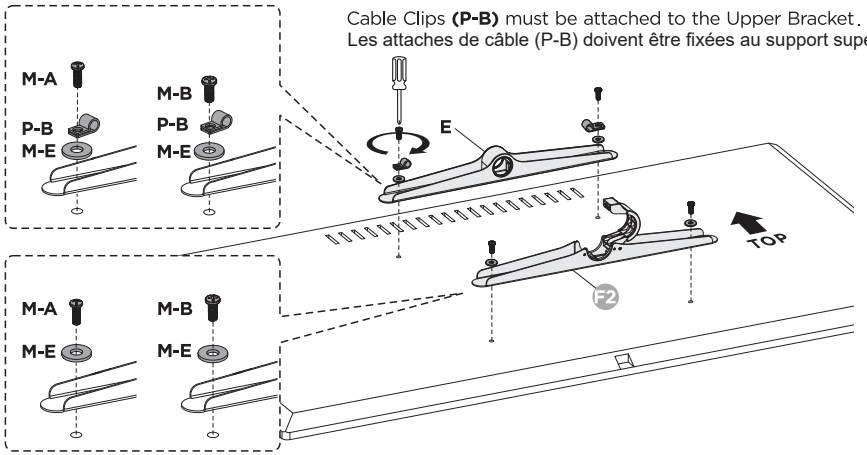




Cable Clips **(P-B)** must be attached to the Upper Bracket.
Les attaches de câble (P-B) doivent être fixées au support supérieur.

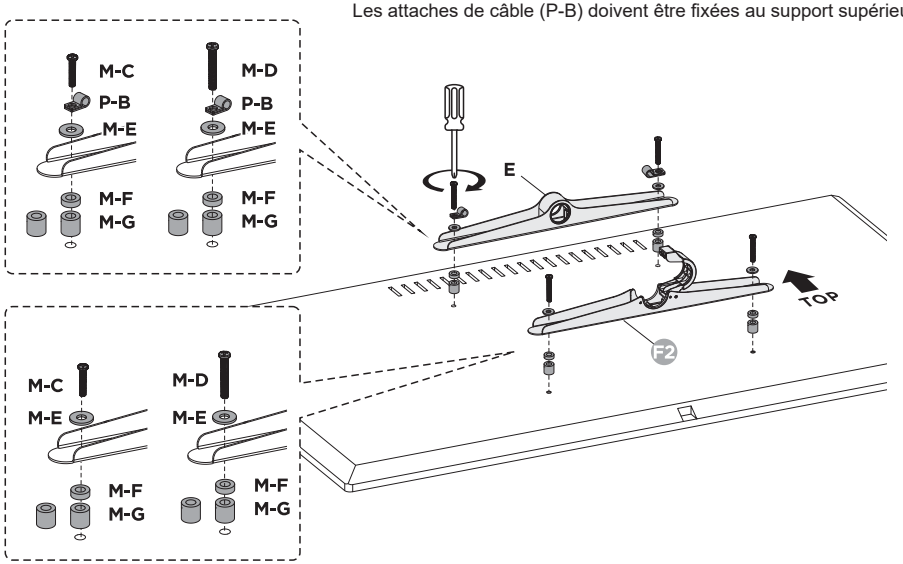



7

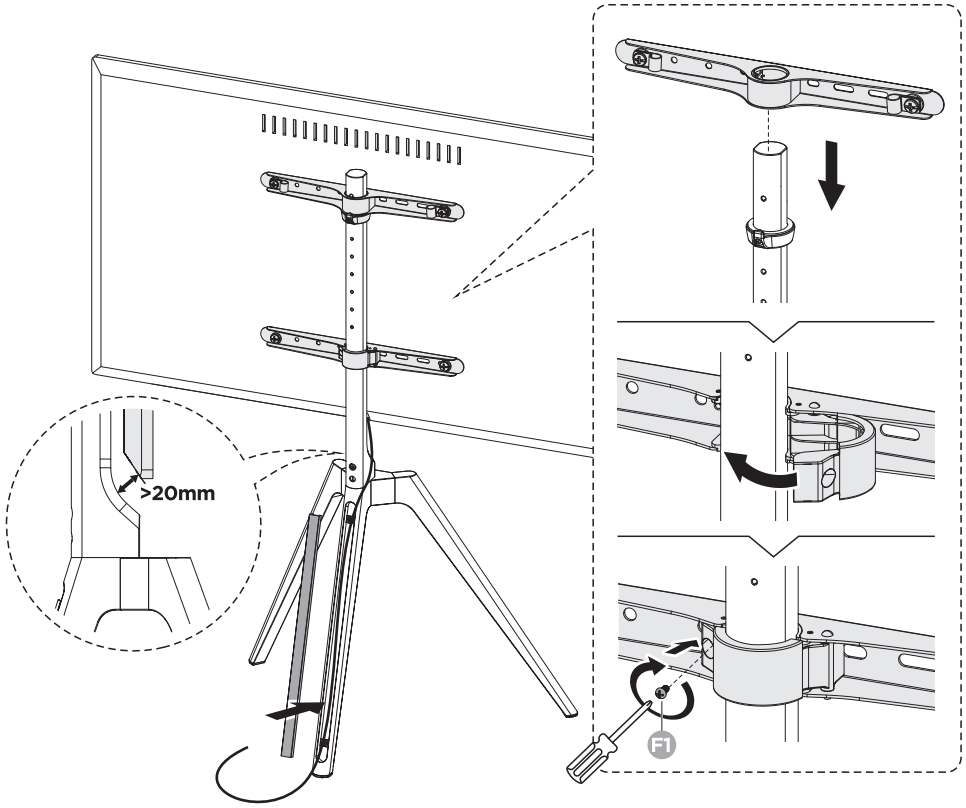


8


To avoid TV falling, anti-fall wire rope should be installed.
Installez une attache de sécurité pour éviter que le téléviseur ne tombe.

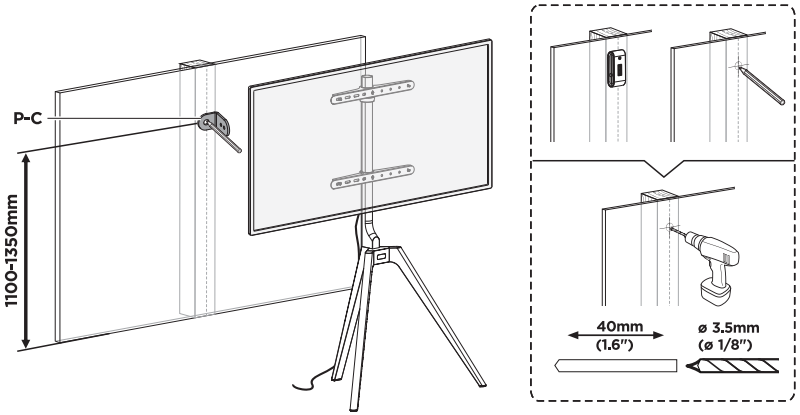


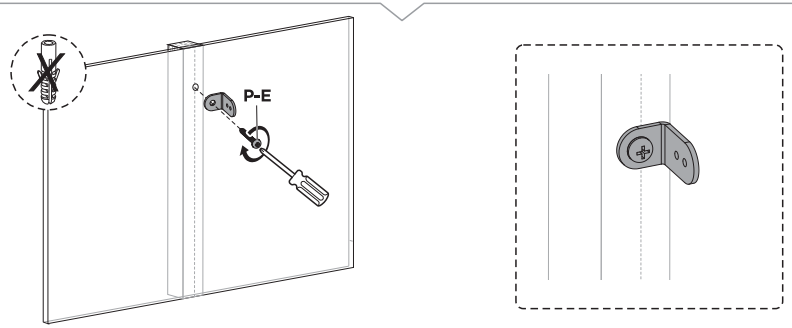


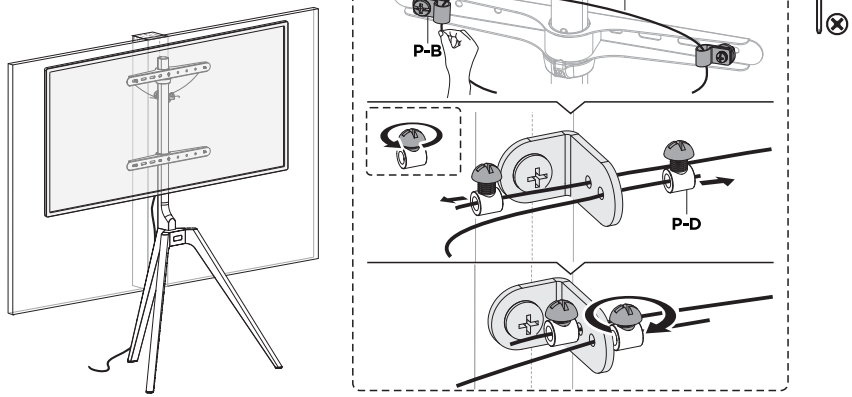

To avoid TV falling, anti-fall wire rope should be installed.
Installez une attache de sécurité pour éviter que le téléviseur ne tombe.

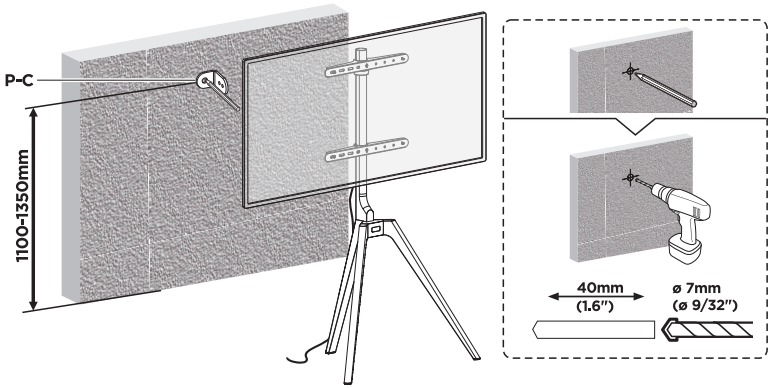

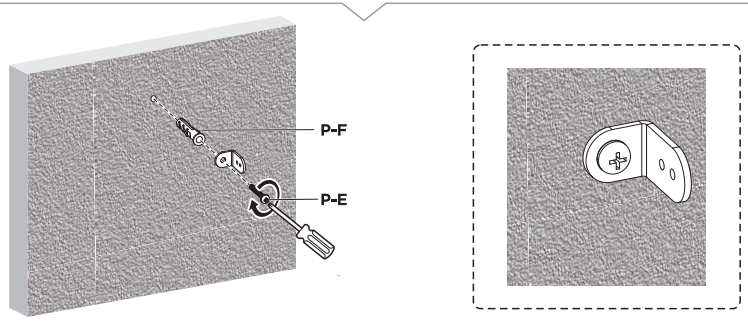

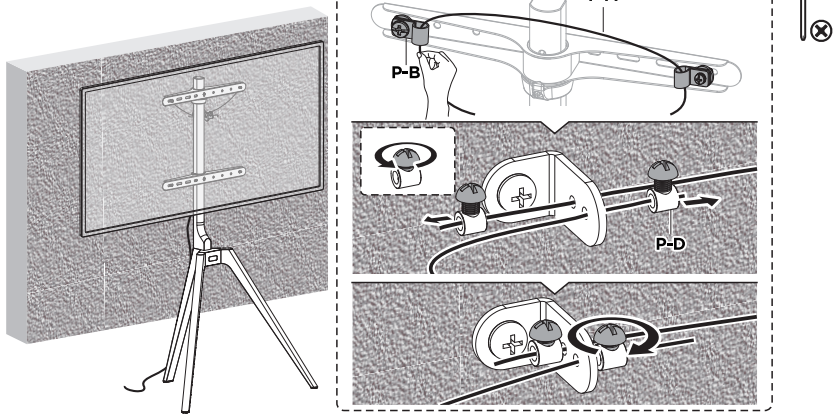

AV Industry SAS - www.av-industry.com
309 Avenue du Général de Gaulle - 94500 Champigny-sur-Marne - FRANCE